MODE D’EMPLOI

Merci d’avoir choisi Hortense Gamme Essentielle de Verdurable.
Avant toute utilisation, il est impératif de lire et respecter l’ensemble des consignes ci-après.

Un proverbe chinois dit:
si tu veux être heureux une heure,bois un verre ;
si tu veux être heureux un jour, marie-toi ;
si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier.

Retrouver toutes nos actualités sur
www.verdurable.fr

Vivons mieux, vivons en Verdurable.

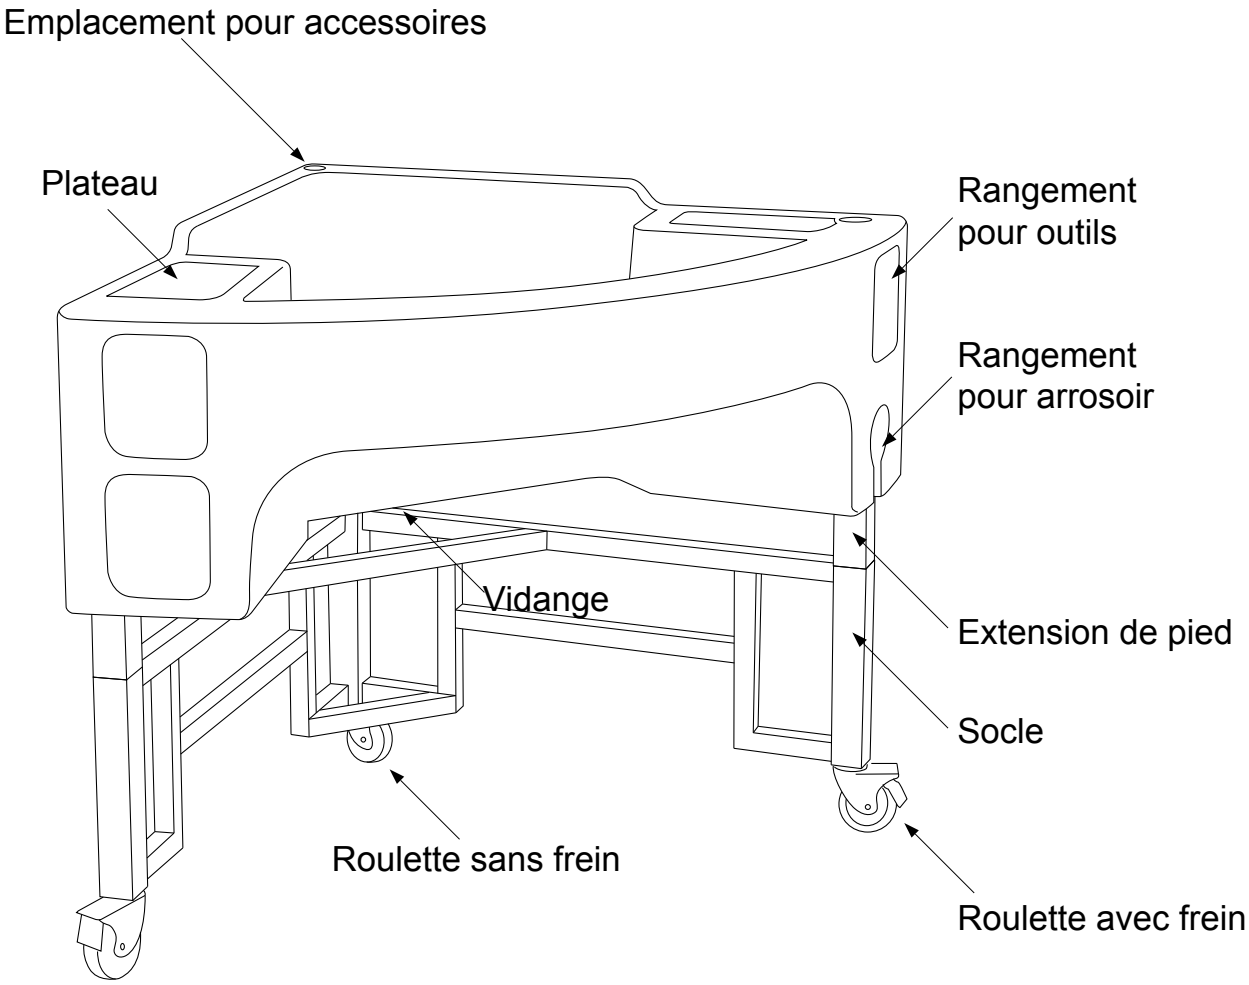

Verdurable

5, Allée Simone de Beauvoir
94110 Arcueil
Tél : 0953757583
Fax : 0958757583
Sarl au capital de 15 000 euros
SIRET : 534 182 191 00021 RCS Créteil

Installation

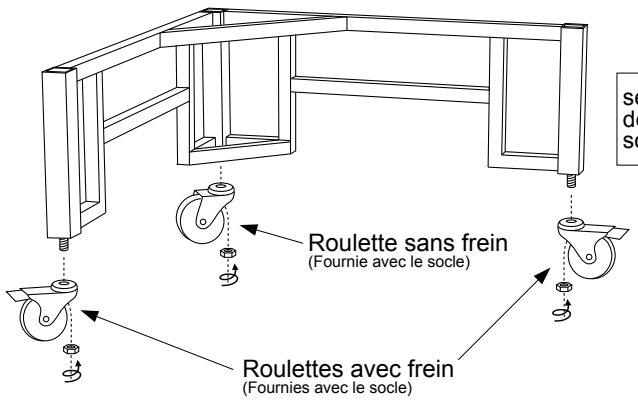

1) Installer les 3 roulettes avec une clé à molette.

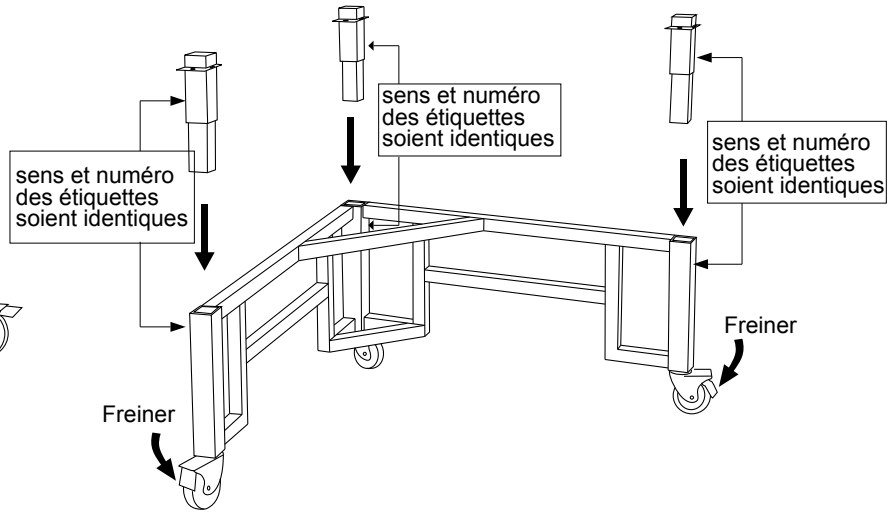
sens et numéro des étiquettes soient identiques
sens et numéro des étiquettes soient identiques
sens et numéro des étiquettes soient identiques
Freiner
Freiner

2) Insérer les 3 extensions:
- Sens et numéro des étiquettes soient identiques

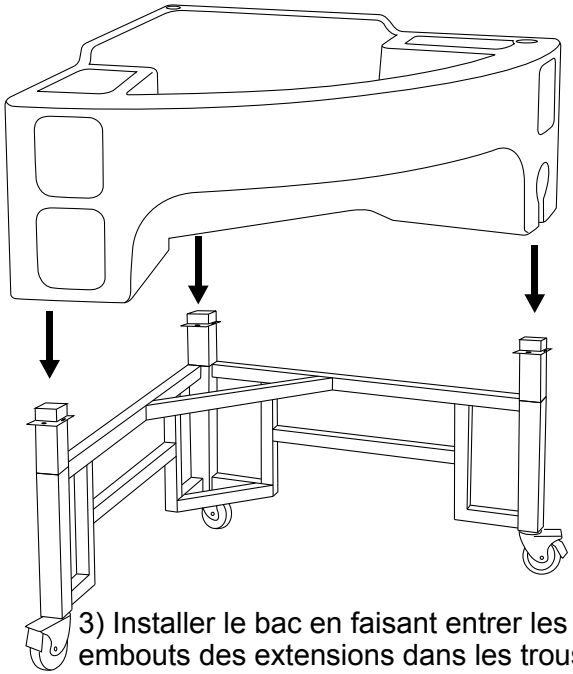

3) Installer le bac en faisant entrer les 3 embouts des extensions dans les trous correspondants sous le bac.
Attention! Cette manoeuvre nécessite 2 personnes lors du montage et du démontage

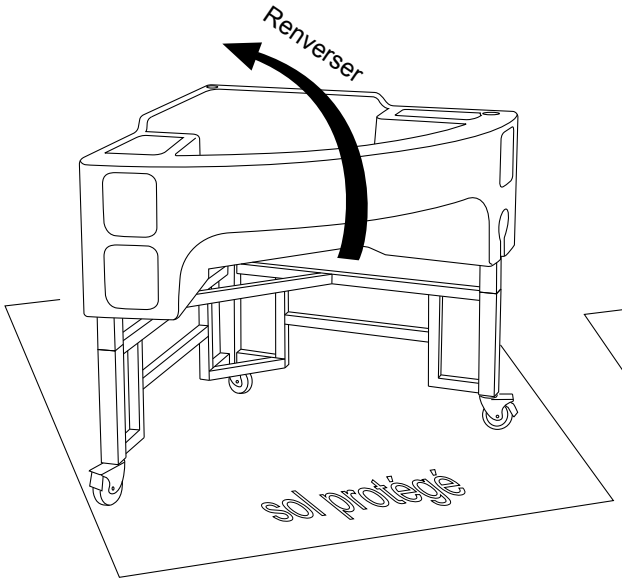

4) Renverser la jardinière en gardant le bac et le socle assemblés.
Attention! Cette manoeuvre nécessite 2 personnes

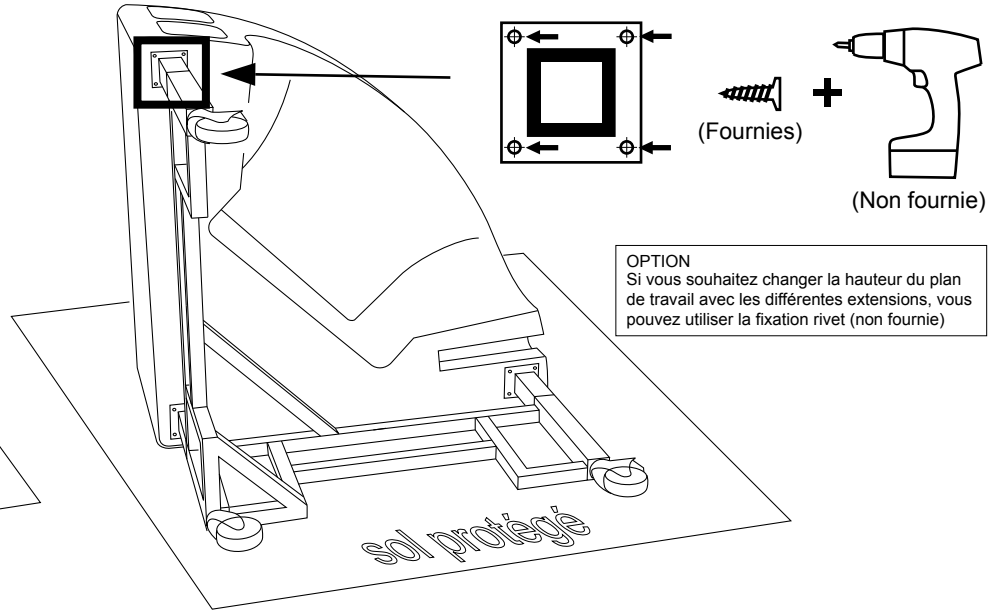
(Fournies)
(Non fournie)
OPTION
Si vous souhaitez changer la hauteur du plan de travail avec les différentes extensions, vous pouvez utiliser la fixation rivet (non fournie)
sol protégé

5) Fixation : visser l'extension du pied sur le bac (avec visseuse si possible).

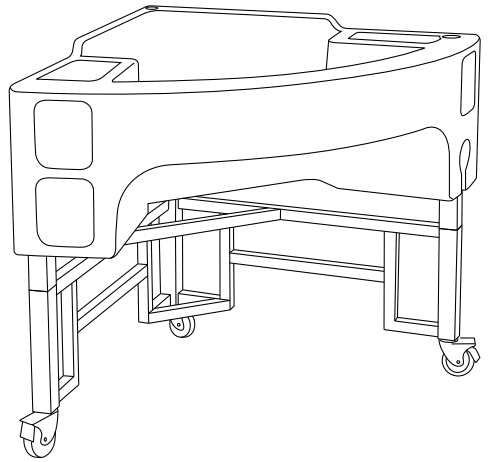

6) Remettre la jardinière debout.
Attention! Cette manoeuvre nécessite 2 personnes.

Double profondeurs & remplissage

- Pour un bon drainage, mettre une couche de billes d'argile au fond du bac.

- Contenance du bac : 3L de billes d'argile
  40L de terreau + 20L de terre

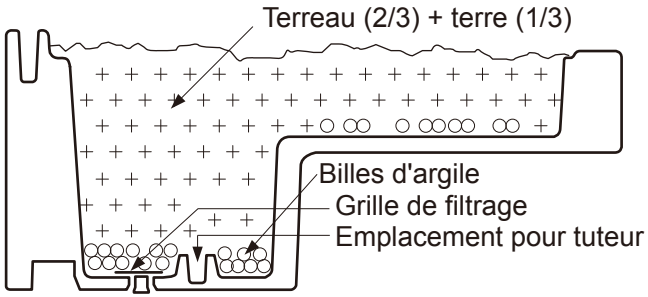

Mode de remplissage

1. Coller le grille de filtrage (voir à droite)
2. Brancher le tuyau de vidange (voir à droite)
3. Mettre 3L de billes d'argile au fond du bac (voir schema①)
4. Remplir 40L de terreau (voir schema②)
5. Remplir 20L de terre (voir schema③)
6. Mélanger le terreau et la terre. (voir schema④)
7. Tasser légèrement le dessus avec les mains, puis arroser toute la surface

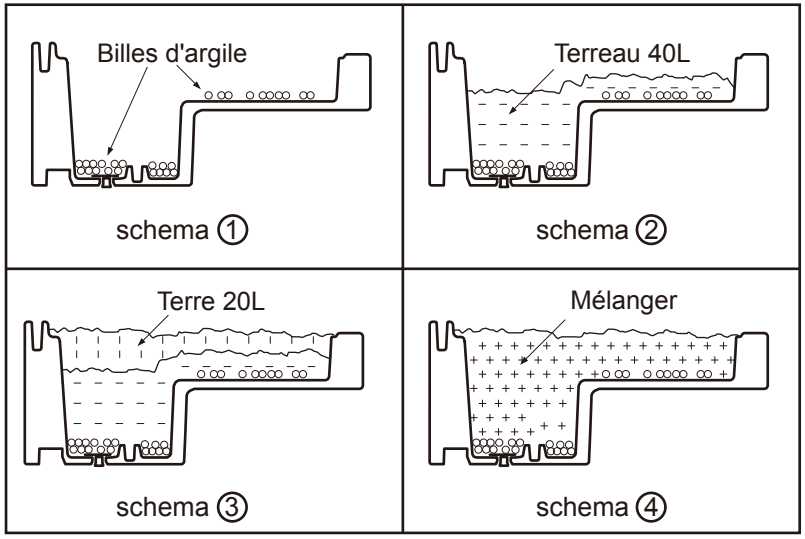

Grille de filtrage

En enlevant la protection du ruban adhésif double face, coller le grille de filtrage sur le trou de vidange au fond du bac.

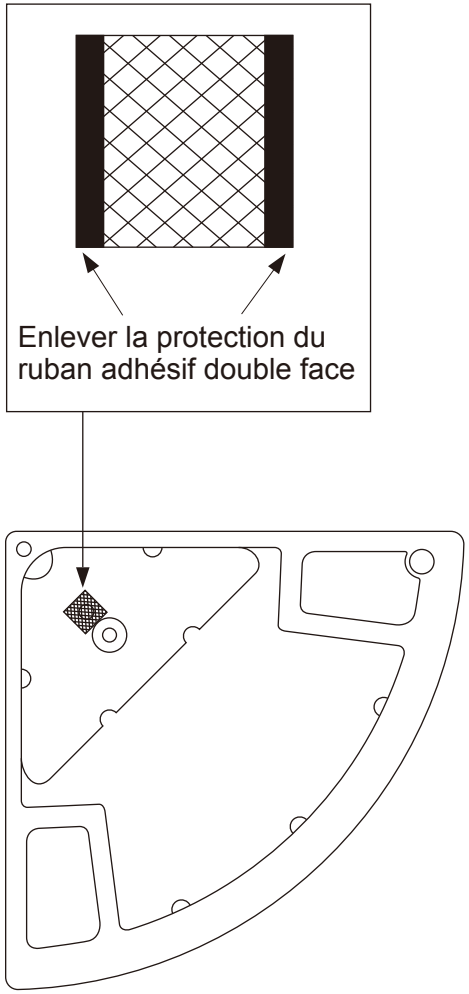

Vidange

Option avec tuyau de vidange

- Lorsque le bac est livré, l'adaptateur du tuyau est déjà installé sous le bac. Il ne suffit de brancher le raccord du tuyau avec cet adaptateur. A l'autre extrémité du tuyau, il y a une corde attachée au bouchon. Cette corde permet de suspendre au crochet métallique installé sous bac.

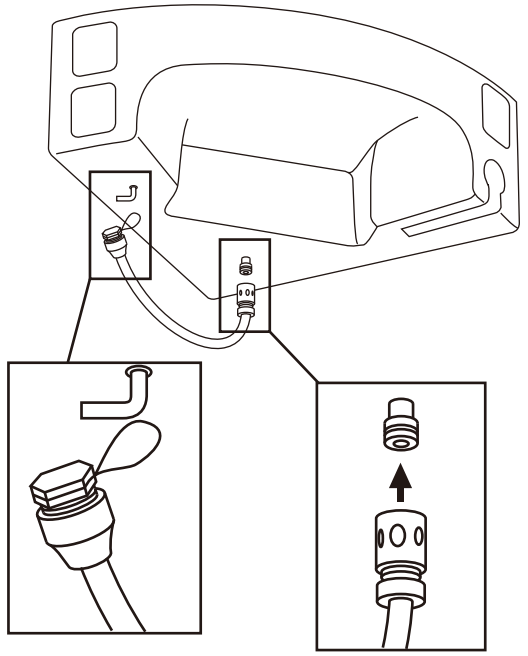

- Vidange: décrocher le tuyau, dévisser bouchon, (vous pouvez même re-arroser plus tard avec l'eau que vous récupérez). Une fois la vidange effectuée, fermer le bouchon et racrocher.

- Pour usage permanente à l'extérieur, le bouchon peut être laissé semi-fermé.

Poids maximum de chargement

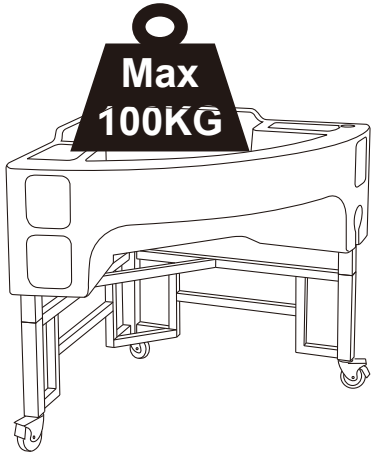

Bloquer les freins

- Une fois que la jardinière est bien positionnée, bloquer les freins des roulettes.

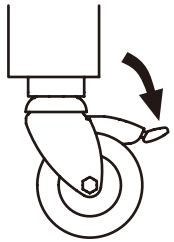

Nettoyage

- Nettoyer simplement avec du produit vaisselle.

- Comme la jardinière est en contact direct avec l'utilisateur, il vaut mieux garder la propreté, nottament pour les cas dans l'espace extérieur.

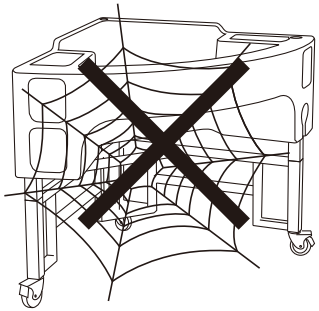

Soulèvement de la jardinière

Lorsque l'on a besoin de soulever la jardinière en raison d'un obstacle comme une marche d'escalier, il faut tenir les barres métalliques pour éffectuer le soulèvement, au lieu de porter le bac platique.

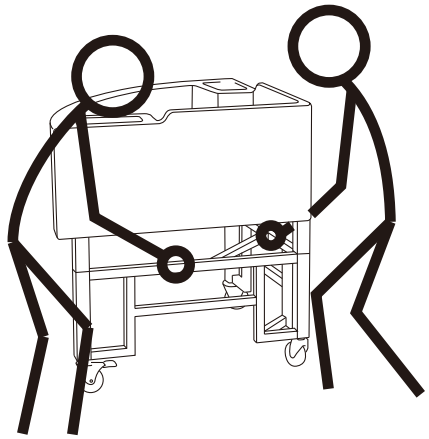

Garantie

- La durée de la garantie est de un an à compter de la livraison.
- La société Verdurable, concepteur de la jardinière Hortense, garantit cette dernière contre les vices de fabrication et de matière dans les conditions normales d'utilisation.
- Si un vice apparaît et qu'une réclamation valable est reçue au cours de la période de garantie, Verdurable à son choix, décidera soit de réparer le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves ou des pièces dont les performances et la fiabilité sont équivalentes à celles d'une pièce neuve, soit de remplacer le produit défectueux par un produit neuf d'origine ou décidera, en dernière mesure, de rembourser le prix d'achat du produit. Dans ce cas, le client devra impérativement retourner le produit défectueux à Verdurable qui prendra à sa charge les frais de transport.
- Verdurable n'est aucunement responsable des dommages provenant d'une utilisation anormale du produit et ne respectant pas les instructions quant à son utilisation et son entretien correct.
- La garantie ne s'applique pas à tous dommages esthétiques de type rayures,éraflures, bosses ou éléments cassés, à tous dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide dangereux, incendie, surcharge de poids dans le bac, aux dommages issus de modification du produit d'origine, aux défauts causés par l'usure ou le vieillissement du produit ou des matières.
- La responsabilité et la garantie consenties par Verdurable ne peuvent être engagées pour tout incident ou accident issus directement ou indirectement de l'usage du produit.
- Contact du Service Après-Vente de Verdurable:
33 rue Henri Becquerel, 93600 Aulnay-Sous-Bois.

Suivre nos actualités

www.verdurable.fr https://www.facebook.com/verdurable